

ファイバー試験方法の解説 – 基本への回帰

概要

敷設された光ファイバーの減衰量の測定に光源/パワー・メーター（LSPM）を用いた方法は、数多くの規格で文書化されています。規格によっては、リンクの試験方法を説明しているものもあれば、チャンネルの試験方法を説明しているものもあります。リンクとチャンネルの減衰量は、さまざまな規格で規定される手順を使用して測定されます（表 1 参照）。しばしば、試験方法は、特に特殊なケースにおいて、分かりにくい場合があります。この記事は、各種の試験方法をいつどのような時に使用すべきかを明確にすることを目的としています。



目次

概要

パーマネット・リンクおよびチャネル

ケーブル配線構成

1 コード法

2 コード法

3 コード法

拡張3 コード法

機器コード/チャネル試験法

概要

パーマネント・リンクおよびチャンネル

パーマネント・リンクの基準面には、敷設されたファイバーの減衰量といずれか一端の2つの接続部が含まれます。リンクには、その他の接続部やスプライスが含まれる場合があります。基準測定または減衰測定に機器コードは使われなため（図1参照）、機器コードの減衰量は含まれません。

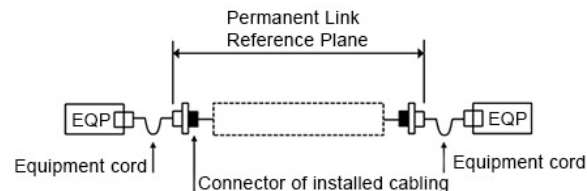


図 1. パーマネント・リンクの基準面

チャンネルの基準面には、敷設されたファイバー、接続部、スプライスの減衰量、および機器コードと敷設されたケーブル（ほとんどの場合、パーマネント・リンク）の間の減衰量が含まれます。チャンネルには、機器に接続される機器コードの結合部の減衰量は含まれません（図2参照）。

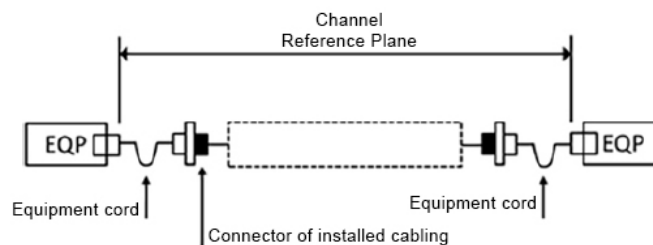


図 2. チャンネルの基準面

ケーブル配線構成

ケーブル配線は、以下の構成が考えられます。

- ケーブル両端にアダプターまたはソケット
- ケーブル両端にプラグ
- ケーブルの一端にプラグ、もう一端にアダプターを装着
- 機器コードを使用し、ケーブルの両端にプラグを装着

4つのケーブル配線構成をテストするのに、5つの試験方法があります。

- 1コード法
- 2コード法
- 3コード法
- 拡張3コード法
- 機器コードまたはチャンネルを用いた方法

1コード法はパーマネント・リンク試験に用いられ、ランチ・コードをパワー・メーターに直接接続します。パワー・メーターには交換型アダプターが付いています。これは、試験対象のケーブルの両端にアダプターまたはソケットが存在する場合に使われます。1コード法は、測定の不確実性が最も低いため、利用が可能であれば、いつも推奨される方法です。

2コード法はパーマネント・リンク試験に用いられ、2つの配線構成に使用できます。1つは、ケーブルの両端にプラグがある構成です。もう1つが、ケーブルの一端にプラグがあり、もう一端にアダプターがある構成です。2コード法は、基本的にケーブルと一端の接続部しか測定しません。

3コード法では、被測定配線の両接続部の減衰量が除外されます。これは、ピグテールがケーブルの両端にスプライスされ、伝送機器に直接接続される場合に適用できます。この方法は、チャンネル試験において、他に実用的な方法がない場合に使用することもできます。

拡張3コード法には、被測定配線の両接続部の減衰量が含まれ、リンク測定に使用できます。この方法は、ケーブルの各端のコネクターが異なり、1コード法の適用が難しい場合に、リンク試験に使用することができます。

機器コード/チャンネル試験方法は、ケーブルの両端が機器コードで伝送装置に接続されている場合に使用されます。この方法は、チャンネルの減衰測定に使われます。この方法は、3コード法よりも不確実性が低いものの、使い方がより難しくなります。

表1では、敷設された光ファイバー・ケーブルの減衰測定の規格、その試験方法、そしてそれらをいつ使用すべきかについて概説しています。表を注意深く見ると、規格間で重複があることが分かります。1つの規格でしか指定されていない唯一の固有の試験方法は、拡張3コード法です。

| 規格別の試験方法 | | | |
|--|-------|---|---|
| スタンダード | テスト方法 | 用途 | コメント |
| IEC 61280-4-1 第2版を 適応した TIA-526-14-C | 1コード | アダプターが、ケーブル両端のプラグまたはソケットに接続される場合に必要とされるリンクの試験方法。 | |
| | 2コード | ケーブルの一端がアダプターで成端され、もう一端がプラグで成端されるように、ケーブルの両端のコネクターが異なる場合に必要とされるリンクの試験方法。 | |
| | 3コード | ケーブルの両端にプラグがある場合に必要とされるリンクの試験方法。 | |
| IEC-61280-4-1 第3版 (改訂) | 1コード | アダプターがケーブル両端のプラグまたはソケットに接続される場合に必要とされるリンクの試験方法。 | パワー・メーターのコネクターは、ランチ・コードが接続される被測定配線と互換性があります(パワー・メーターには、交換可型アダプターが付いています)。 |
| | 2コード | ケーブルの両端にプラグが装着されている場合に必要とされるリンクの試験方法。ケーブルの一端がアダプター、もう一端がプラグで成端され、ケーブルの両端のコネクターが異なる場合に必要とされるリンクの試験方法 | |
| | 3コード | 1コード、3コード、および機器コードの代替となるリンクの試験方法。 | |
| | 機器コード | 機器コードを使用し、ケーブルの両端にプラグが装着されている場合に必要とされるリンクの試験方法 | 1コード法にほぼ類似します。 |
| IEC 61280-4-2 第2版を 採用した | 1コード | アダプターがケーブル両端のプラグまたはソケットに接続される場合に必要とされるリンクの試験方法。 | |
| | 2コード | ケーブルの一端がアダプターで成端され、もう一端がプラグで成端されるように、ケーブルの両端のコネクターが異なる場合に必要とされるリンクの試験方法。 | そのまま適用されています。改定ではないため、IEC 61280-4-2の内容と同じです。 |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|---|
| TIA-526-7 | 3 コード | ケーブルの両端にプラグがある場合に必要とされるリンクの試験方法。 | |
| TIA-568.3-D | TIA 526-7 および TIA 526-14 で指定される通り。 | チャンネル試験には、ISO/IEC テスト規格ではなく、IEC 規格により定義される 3コード法を使用すべきです。 | マルチモードとシングルモードのいずれのリンクにも 1 コード法が推奨されます。 |
| ISO/IEC 14763-3、第 2 版 | 1 コード | 試験対象のケーブルがパワー・メーターと同じインターフェイスの場合のリンクの減衰量。パーマネント・リンクの測定。 | 改訂中 |
| | 拡張3コード | 試験対象のケーブルの両端に異なるコネクタが使用されている場合のリンクの減衰量。パーマネント・リンクの測定。 | |
| | チャンネル | 機器コードを使用したチャンネルの減衰量。機器（トランシーバ）の接続部は除外。チャンネルの測定。 | |
| ARINC 805 | 1コード（マルチモードおよびシングルモード） | 必須の試験方法 | TIA-526-7 (SM) および TIA-526-14 (MM) に基づきます |

パーマネント・リンク試験には、被測定配線の各端の両接続部の減衰量が含まれます。チャンネル試験には、機器コードとトランシーバ間の接続部の減衰量は含まれません。

1 コード法

a. ランチ・コードを使用して、光源とパワー・メーターとの間に基準を設けます（図 3 参照）。

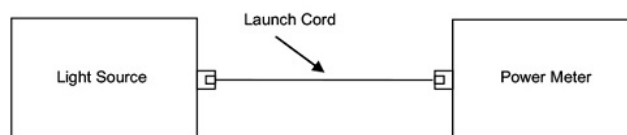


図 3. 基準の設定

- a. パワー・メーターにテイル・コードを接続します。
- b. ランチ・コードとテイル・コードを試験対象のケーブルに接続します（図 4 参照）。
- c. 測定を行い、基準測定の結果と比較します

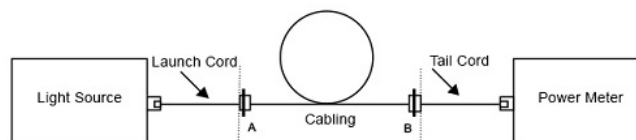


図 4. ケーブル、A 接続部、B 接続部の減衰量の測定

2 コード法

- a. ランチ・コードとテイル・コードを使用して、光源とパワー・メーターとの間に基準を設けます（図 5 参照）。

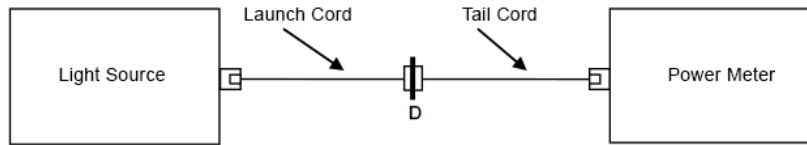


図 5. 基準の設定

- b. 測定を行い、基準測定の結果と比較します（図 6a および 6b 参照）。
- c. ケース 2 では、アダプター・コードがランチ・コードの一部となります（図 6b 参照）。

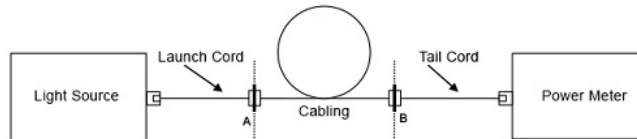


図 6a. ケース 1 の減衰測定（プラグ-アダプターとケーブル両端のプラグ）

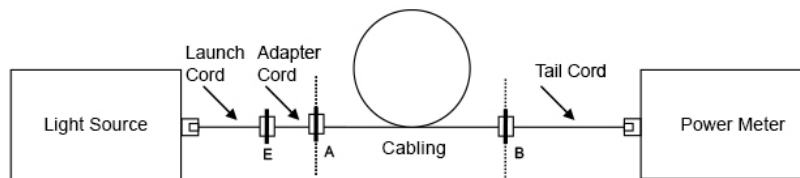


図 6b. ケース 2 の減衰測定（ケーブル両端にソケット付き）

3 コード法

- a. ランチ・コード、代替コード、およびテイル・コードを使用して、光源とパワー・メーターとの間に基準を設けます（図 7 参照）。





図 7. 基準の設定

- a. 代替コードを試験対象のケーブルに置き換えます。
- b. 測定を行い、基準測定の結果と比較します（図 8 参照）。






図 8. 減衰測定

拡張 3 コード法

- a. ランチ・コードを使用して、光源とパワー・メーターとの間に基準を設けます（図 9 参照）。

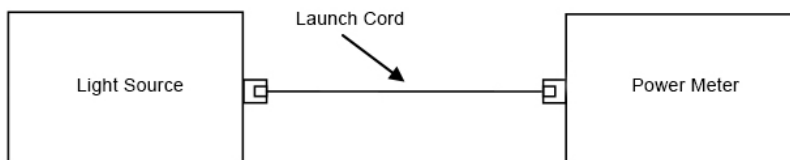


図 9. 1コード法を用いて基準設定

- a. パワー・メーターにテイル・コードを接続し、ランチ・コードとテイル・コードの間に代替コードを挿入して、シングルモードで 0.4 dB などの損失が低い接続部を確認します（図 10 参照）。




図 10. 低損失の接続部のチェック

- a. 代替コードを試験対象のケーブルに置き換えます。
b. ケーブル配線の減衰量を測定して、基準測定の結果と比較します（図 11 参照）。

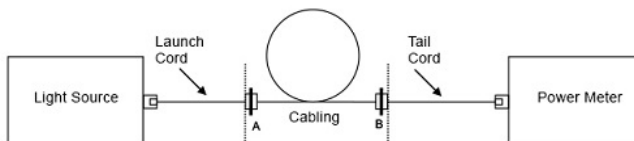


図 11. 減衰測定

機器コード/チャネル試験法

- a. ランチ・コードと光源に接続された 1 つめの機器コードを使用して、基準を設けます（図 12 参照）。




図 12. 基準の設定

- a. 2 つめの機器コードをパワー・メーターに接続します。

b. ケーブルに機器コードを接続して、減衰量を測定します（図 13 参照）。

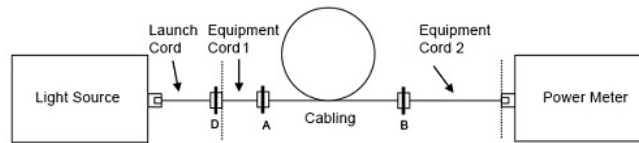


図 13. 減衰測定

概要

パーマネント・リンクとチャネルの違いを理解することは難しいかもしれません。また、どの試験方法を適用すべきか、特にハイブリッド構成において迷うかもしれません。これらのハイブリッド構成は確かに存在するため、これをテストする方法を把握しておくことは、敷設業者にとって利点となります。試験の規格は数多く存在するものの、異なる規格でも試験方法が重複する場合があります。表 1 では、各種規格と試験方法、そしてケーブル配線構成によってどの試験方法を適用すべきかを概説しています。他にも試験方法はありますが、フルーク・ネットワークスはどの試験にも 1コード法をお勧めしています。

フルーク・ネットワークスについて

フルーク・ネットワークスは、優れた認証/トラブルシューティング/インストレーション・ツールを提供する世界大手企業です。当社の製品は、重要なネットワーク・ケーブル配線インフラを設置・保守する技術者を対象にしています。弊社は、信頼性と比類ない能力において高い評価をいただいております。最先端のデータセンターの設置から悪天候のサービス復旧作業に至るまで、すべての作業を効率的に行います。当社の主力製品には、クラウド接続を利用した世界最先端の革新的ケーブル認証ソリューション、LinkWare™ Live が含まれ、これまでに 1400 万件以上の結果がアップロードされています。

1-800-283-5853 (US & Canada)

1-425-446-5500 (米国外)

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 2019 年 8 月 22 日 2:35 PM

Literature ID: 7002189

© Fluke Networks 2018